


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУБОГИБА ДЛЯ МЕДНОЙ ТРУБЫ «АРБАЛЕТ» 2501

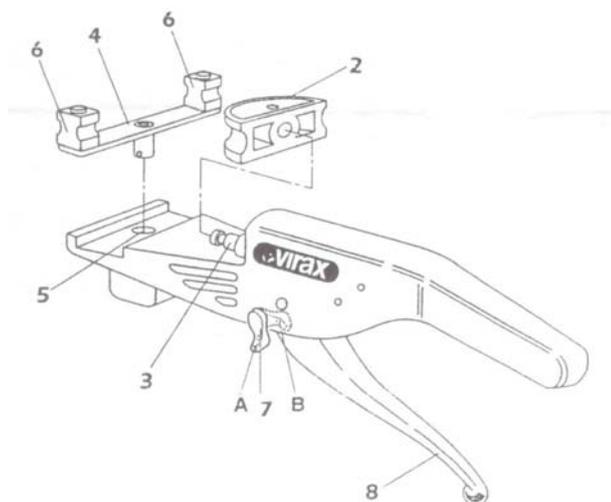

Техническая характеристика

Трубогиб позволяет изгибать до 90°:

- Отожженную медную трубу \varnothing от 10 до 22 мм (3/8" – 7/8")
- Тонкостенную (до 1 мм) стальную трубу \varnothing от 10 до 16 мм (3/8" – 5/8")
- Металлопластиковую трубу \varnothing от 10 до 26 мм (3/8" – 1")
- Медную трубу, покрытую пластиком \varnothing от 10 до 26 мм (3/8" – 1").

Установка формы

Выберите форму, соответствующую диаметру изгибаемой трубы.

Установите форму (2) на трубогиб.

Установка контрформы

Выберите контрформу (4), соответствующую диаметру изгибаемой трубы.

Установите контрформу (4) в посадочное отверстие (5).

Установите контрформы (6) в соответствии с диаметром изгибаемой трубы в сторону формы (2).

Гибка трубы

Положите трубу между формой и контрформой.

Установите рычаг (7) в положение (А).

Нажимайте на рычаг (8) до достижения требуемого угла (до 90°)

Окончание гибки

Установите рычаг (7) в положение (В).

Отожмите форму и освободите трубу.




КОНТРФОРМЫ


\varnothing 10 à 16
3/8" à 5/8"] 2501 30

\varnothing 18 à 24
3/4" à 7/8"] 2501 31

\varnothing 26] 2501 32

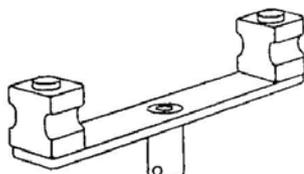

ФОРМЫ



\varnothing 10 : 2501 60
12 : 2501 61
14 : 2501 62
16 : 2501 63
18 : 2501 64
20 : 2501 65
22 : 2501 66
24 : 2501 67
26 : 2501 68
28 : 2501 69



39, quai de Marne - BP 197 - 51706 ÉPERNAY CEDEX
Assistance Clientèle
Tél : 03.26.59.56.82 - Fax 03.26.59.56.90
E-mail: virax@virax.com

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ТРУБОГИБА 2501

